HW-E350

Crystal Surround Air Track
(Sistem cu Boxe Active)
manualul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la adresa:
www.samsung.com/register

SAMSUNG

caracteristici

HDMI

HDMI transmite simultan semnale video şi audio şi oferă o imagine mai clară.
Unitatea dispune de funcția ARC, prin care vi se permite să ascultați sunetul de la televizor cu ajutorul cablului HDMI, prin Crystal Surround Air Track. Această funcție este disponibilă numai când conectați unitatea la un televizor compatibil cu ARC.

Sunet cu adâncime 3D

Caracteristica de sunet 3D adaugă adâncime şi spațiozitate experienței dvs. de ascultare.

Modul Special Sound (Sunet special)

Puteți selecta dintre şapte moduri de câmp de sunet – MUZICĂ, ŞTIRI, DRAMA, CINEMA, SPORT, JOCURI, şi OPRIT (Sunet Original), în funcție de tipul de conținut pe care doriți să îl audiați.

Telecomandă multifuncțională

Telecomanda furnizată poate fi utilizată pentru controlul televizorului conectat la această unitate.
Telecomanda are o tastă rapidă pentru televizor, care vă permite să executați diverse operații prin simpla apăsare a unui buton.

Sistem cu boxe active

Această unitate este echipată cu un sistem de boxe active, care oferă sunet de înaltă calitate într-o singură unitate subțire. Această unitate nu necesită cabluri boxe şi boxe satelit, aşa cum este de cele mai multe ori cazul sistemele de sunet surround convenționale.

Suport pentru USB Host

Puteți să conectați dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) şi să redați fişierele de pe acestea cu ajutorul funcției USB HOST a sistemului Air Track.

LICENȚĂ

DOLBY DIGITAL

Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.

dts 2.0 Channel

Produs sub licență, acoperit de brevetele SUA: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 şi alte brevete din SUA şi internaționale emise şi în aşteptare. DTS, simbolul şi DTS împreună cu simbolul sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0 Channel este marcă comercială a DTS, Inc. Produsele includ software-ul. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.

HDMI

HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în SUA şi alte țări.

- Pentru a trimite întrebări şi solicitări corelate cu programele open source, contactați Samsung prin e-mail (oss.request@samsung com).
  - Acest produs utilizează programe software distribuite cu licență Independent JPEG Group.

informații de siguranță

AVERTISMENTE PRIVIND SIGURANȚA

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE).
ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

Simbolul indică <pericol de tensiune> în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de accidentare.

Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriți aparatul de ploaie şi umezeală.

ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIȚI LAMELA ŞTECHERULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEȚI COMPLET.

- Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

ATENȚIE

- Nu expuneți acest aparat la scurgeri sau stropiri. Nu plasați pe aparat obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
- Pentru a opri complet aparatul, trebuie să scoateți cablul de alimentare din priza de perete. Prin urmare, cablul de alimentare trebuie să poată fi accesat cu uşurință în orice moment.

PRECAUȚII

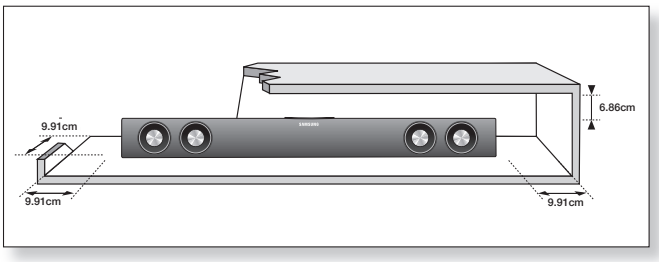

Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității. Instalați unitatea în poziție orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7~10 cm). Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite. Nu aşezați unitatea pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încinge. Această unitate este destinată pentru utilizare continuă. Pentru a opri complet unitatea, deconectați cablul de alimentare de la priză. Deconectați unitatea de la priză dacă nu o utilizați mai mult timp.

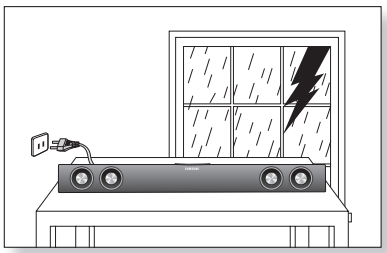

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.

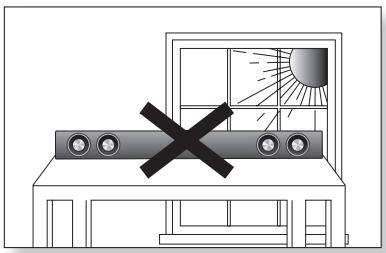

Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soarelui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.

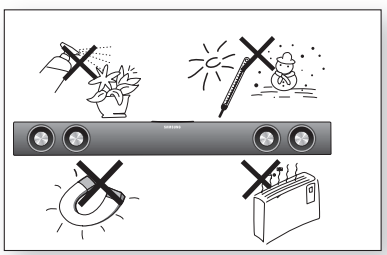

Protejați aparatul de umiditate (de ex. vaze) şi căldură excesivă (de ex. un şemineu) sau de echipamentele care creează câmpuri magnetice sau electronice puternice. Deconectați cablul de alimentare de la sursa de alimentare cu curent alternativ în cazul unei disfuncționalități.

Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale.

Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați unitatea pe timpul iernii, aşteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca unitatea să ajungă la temperatura camerei.

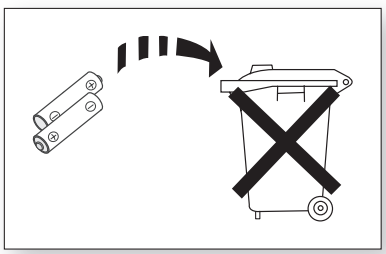

Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.

conținut

CARACTERISTICI 2

2 Caracteristici
2 Licență

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ 3

3 Avertismente privind siguranța
4 Precauții

INIȚIERE 6

6 Înainte de a citi manualul utilizatorului
6 Accesorii incluse

DESCRIERI 7

7 Panoul Frontal/Dorsal

TELECOMANDA 9

9 Prezentarea telecomenzii

CONEXIUNI 10

10 Instalarea suportului de perete
11 Montarea miezului de ferită toroidal pe cablul HDMI IN/OUT
11 Instalarea miezului de ferită la cablul audio
12 Conectarea sistemului Crystal Surround Air Track

FUNCȚII 14

14 Funcții elementare
15 Funcții avansate
19 Upgrade software

DEPANARE 20

20 Depanare

ANEXĂ 21

21 Specificații

ÎNAINTE DE A CITI MANUALUL UTILIZATORULUI

Aveți în vedere următoarele informații înainte de a citi acest manual.

Pictogramele utilizate în manual

Pictogramă	Termen	Definiție
	Atenție	Indică situația în care o funcție nu funcționează sau în care setările au fost anulate.
	Notă	Indică sugestii sau instrucțiuni pe pagina respectivă, care ajută la activarea funcției.

Instrucțiuni de siguranță şi depanare

1) Asigurați-vă că sunteți familiarizați cu instrucțiunile privind siguranța înainte de a utiliza acest produs. (Consultați pagina 3)
2) Dacă survine o problemă, consultați secțiunea Depanare. (Consultați pagina 20)

Copyright

©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Toate drepturile rezervate; Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat parțial sau în totalitate fără acordul scris, în prealabil al Samsung Electronics Co., Ltd.

ACCESORII INCLUSE

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.

Telecomandă/
Baterii (dimensiune AAA)



Suport cu Montare pe Perete

Manualul Utilizatorului

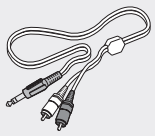

Cablul Audio

(Pentru cablul HDMI 1EA)

(Mare)

(Mic)

(Pentru cablul audio 1EA)

Miez Toroidal cu Ferită



Cablu USB

- Aspectul accesoriilor poate diferi puțin față de imaginile de mai sus.
- Utilizați cablul USB dedicat pentru a conecta dispozitivele USB externe la unitate.

descrieri

PANOUL FRONTAL/DORSAL

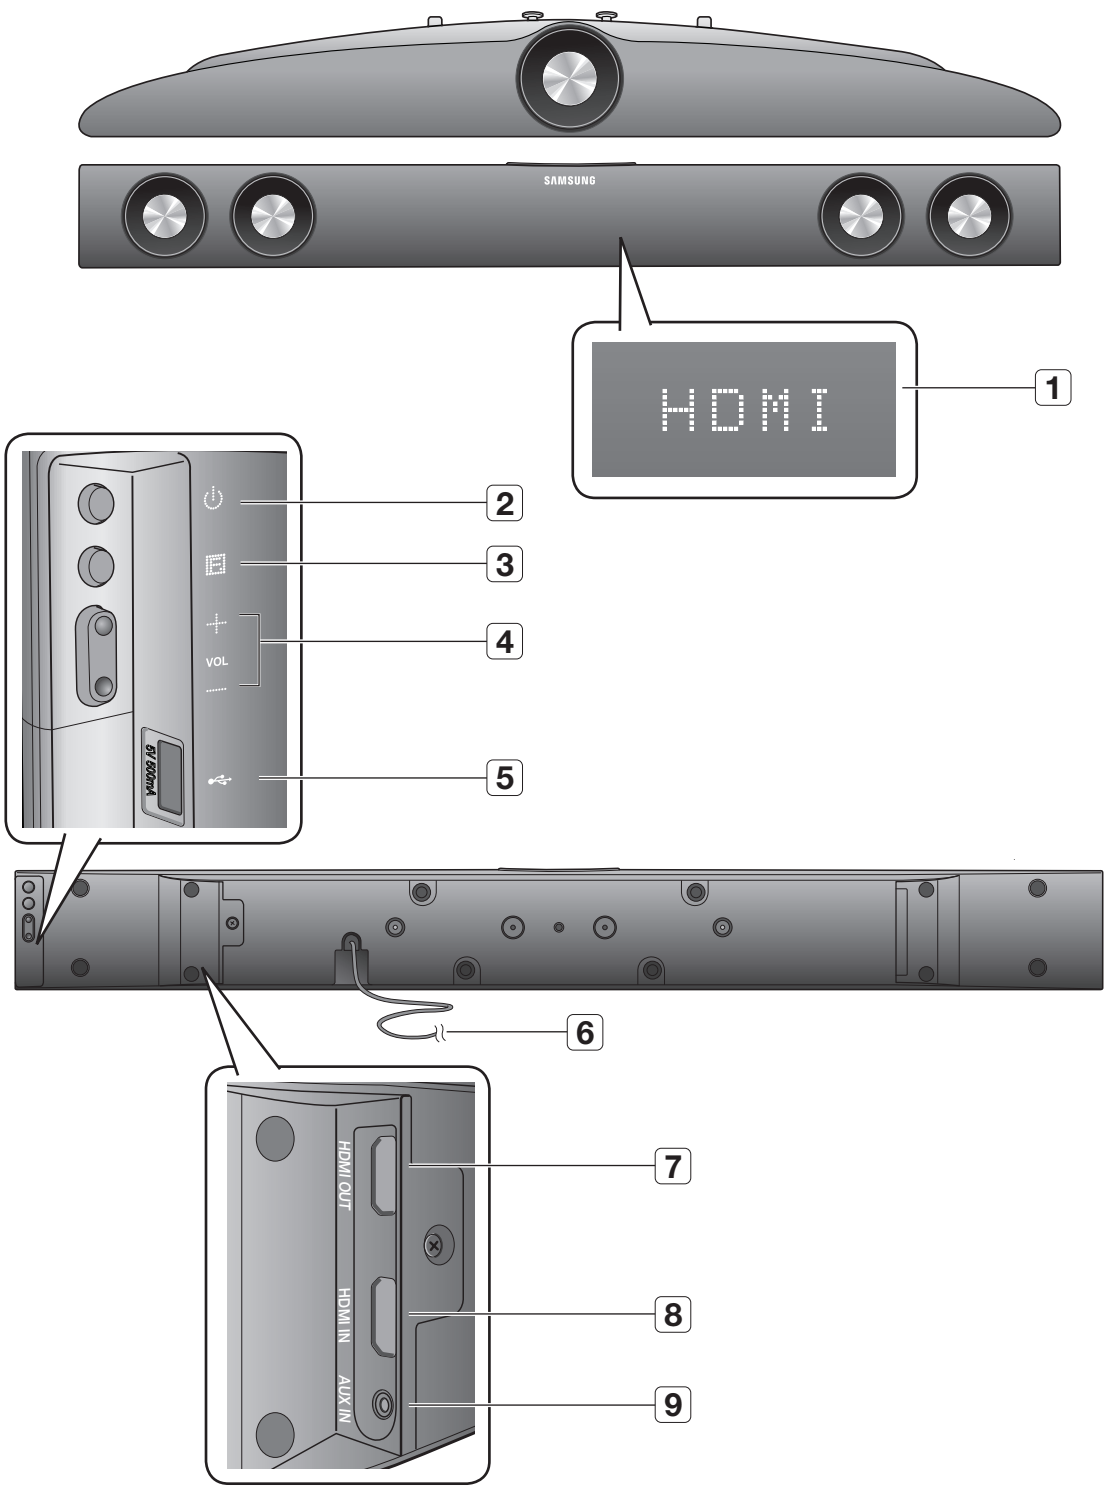

1	DISPLAY	Afişează modul curent.
2	BUTONUL POWER	Porneşte şi opreşte Crystal Surround Air Track.
3	BUTON FUNCȚII	Selectează intrarea AUX, HDMI, USB, ARC.
4	VOLUME + / -	Controlează nivelul volumului.
5	PORT USB	Utilizați această mufă pentru conectarea dispozitivelor de stocare USB (cum sunt playerele MP3) şi redarea fişierelor de pe acestea.
6	CABLU DE ALIMENTARE	Introduceți cablul de alimentare în priză.
7	MUFĂ HDMI OUT	Utilizată pentru ieşirea semnalelor audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI.
8	MUFE DE INTRARE HDM	Primesc semnale audio şi video simultan, printr-un cablu HDMI.
9	AUX IN	Conectați la ieşirea analogică a unui dispozitiv extern.

- Când porniți această unitate, va surveni o întârziere de 4 sau 5 secunde înainte de reproducerea sunetului.

telecomanda

PREZENTAREA TELECOMENZII

BUTONUL POWER
Porneşte şi opreşte Crystal Surround Air Track.

SAT SOURCE
Apăsaţi pentru a selecta o sursă SAT conectată. (SAT: Surround Air Track)

SOUND EFFECT
Selectează efectele de sunet: (MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME, OFF (Sunet Original))

SAT MUTE
Opreşte sunetul unităţii principale. Apăsaţi din nou pentru a restaura sunetul la volumul anterior.

VOLUME
Reglează nivelul volumului unităţii.

REPEAT
Selectaţi Repeat File, All, Random.

DRC, DIMMER
Puteţi utiliza această funcţie pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionaţi filme la volum redus, în timpul nopţii (Standard, MAX, MIN). Puteţi regla luminozitatea afişajului.

BUTONUL CONTROL
Redaţi, întrerupeţi sau opriţi redarea unui fişier muzical sau căutaţi înainte sau înapoi fişierul muzical.

TV SOURCE
Apăsaţi pentru a selecta sursa video a televizorului conectat.

TV PRE-CH
Se deplasează la următorul canal TV

TV MUTE
Opreşte sunetul de la televizor. Apăsaţi din nou pentru a restaura sunetul la volumul anterior.

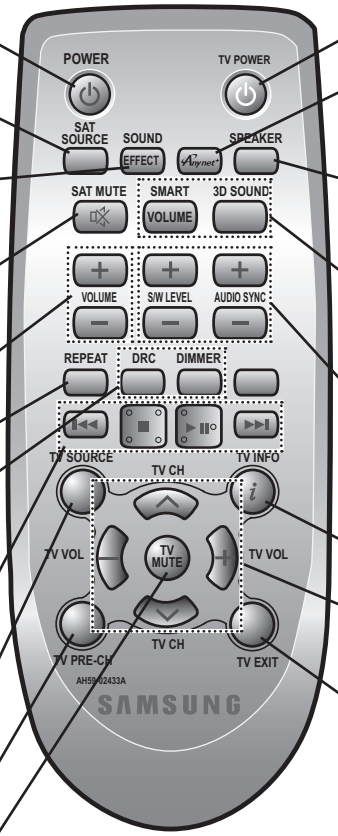

BUTONUL TV POWER
Porneşte şi opreşte telefonul

Anynet+
Anynet+ este o funcţie care vă permite să controlaţi alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.

SPEAKER
Acest buton vă permite să ascultaţi sunetul furnizat de Air Track pe televizorul dvs. (Această funcţie acceptă printr-un cablu HDMI.)

SMART VOLUME, 3D SOUND
Reglează şi stabilizează nivelul volumului în cazul unei schimbări bruşte. Această funcţie adaugă adâncime şi spaţiozitate sunetului.

S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Reglează nivelul volumului subwooferului. Utilizat pentru sincronizarea semnalelor video şi audio în cazul conectării la un televizor.

TV INFO
Afişează starea curentă a televizorului.

CANAL TV, VOLUM TV
Comută între canalele TV disponibile. Reglează nivelul volumului televizorului.

TV EXIT
Realizează ieşirea din modul TV (funcţionează similar cu butonul EXIT de pe telecomanda televizorului)

- SAT înseamnă Surround Air Track, nume sub licenţă Samsung.
- Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.
- În funcţie de televizorul utilizat, este posibil să nu puteţi controla televizorul cu această telecomandă. Dacă nu reuşiţi, acţionaţi televizorul utilizând telecomanda proprie.

Instalarea bateriilor în telecomandă

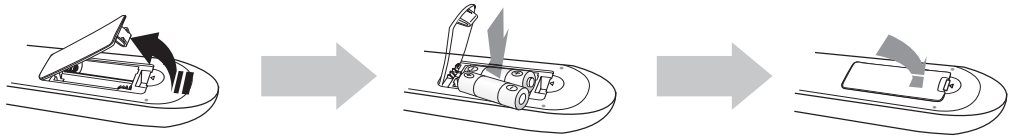

1. Ridicaţi capacul din spatele telecomenzii, aşa cum este indicat în figură.
2. Introduceţi două baterii AAA. Potriviţi marcajele "+" şi "–" minus de pe baterii cu cele de pe diagrama din interiorul compartimentului.
3. Fixaţi la loc capacul. În condiţii de utilizare normală a televizorului, bateriile durează aproximativ un an.

Zona de acoperire a telecomenzii

Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi orizontal de maxim 30° faţă de senzorul infraroşu.

INSTALAREA SUPORTULUI DE PERETE

Puteți utiliza brida de montare pentru a fixa această unitate pe perete.

Precauții la instalare

- Instalați numai pe un perete vertical.
- La locația de instalare evitați temperatura sau umiditatea ridicate sau pereții care nu pot susține greutatea echipamentului.
- Verificați duritatea peretelui. Dacă duritatea peretelui nu susține instalarea echipamentului, ranforsați-l înainte de montare.
- Verificați materialul din care este confecționat peretele. Dacă perete este fabricat din gips-carton, marmură sau aluminiu, achiziționați şi utilizați şuruburi corespunzătoare.
- Conectați cablurile între unitate şi dispozitivele externe înainte de a fixa unitatea pe perete.
- Opriți echipamentul şi scoateți-l din priză înainte de instalare. În caz contrar, există risc de electrocutare.

1. Puneți brida de montare pe perete pe suprafața peretelui şi fixați-o cu două şuruburi (nu sunt furnizate).
Dacă suspendați unitatea sub un televizor, montați suportul de perete astfel încât săgeata (⬆) să fie poziționată sub centrul televizorului.
De asemenea, asigurați-vă că unitatea este aşezată la cel puțin 5 cm sub televizor.

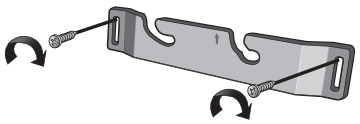

2. Apoi, fixați unitatea în sloturile corespunzătoare ale bridei de montare pe perete. Pentru o instalare sigură, asigurați-vă că bolțurile de montare ajung până în capătul sloturilor.

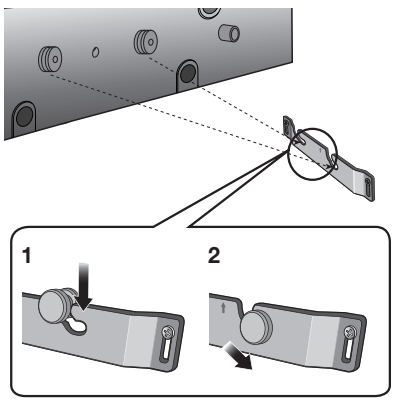

3. Instalarea este finalizată.

- Nu vă agățați de unitatea montată şi evitați impactul cu unitatea.
- Fixați aparatul pe perete, pentru a nu cădea. Căderea aparatului poate provoca rănirea persoanelor sau avarierea produsului
- Când unitatea este montată pe perete, nu permiteți accesul copiilor la cabluri, deoarece aceştia pot cauza căderea aparatului.
- Pentru performanțe optime la montarea pe perete, păstrați o distanță de cel puțin 5 cm față de TV.

MONTAREA MIEZULUI DE FERITĂ TOROIDAL PE CABLUL HDMI IN/OUT

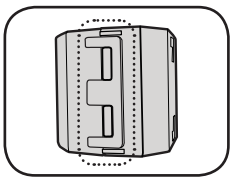

Ridicați pentru a elibera dispozitivul de blocare şi deschideți miezul.

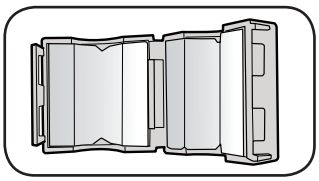

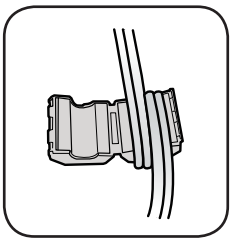

Strângeți împreună cablurile HDMI IN/OUT şi înconjurați cu ele miezul.
(Începeți să rulați la 5-10 cm distanță față de ştecher).

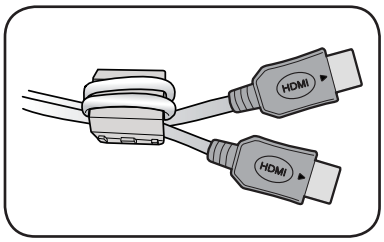

Reînchideți dispozitivul de blocare.

INSTALAREA MIEZULUI DE FERITĂ LA CABLUL AUDIO

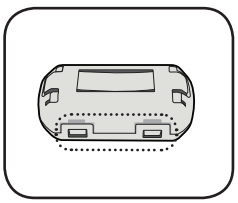

Ridicați pentru a elibera dispozitivul de blocare şi deschideți miezul.

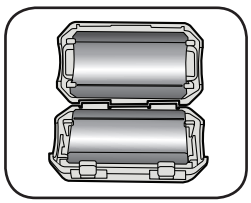

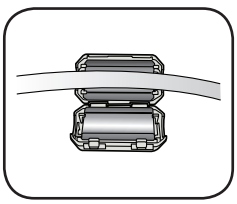

Puneți cablul audio pe miezul deschis.

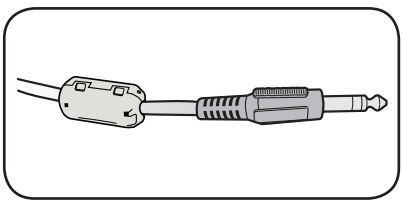

Reînchideți dispozitivul de blocare.

CONECTAREA SISTEMULUI CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

HDMI este o interfață digitală standard pentru conectarea la dispozitive cum ar fi un televizor, proiector, DVD player, Blu-ray player, set top box şi altele.

HDMI elimină pierderile de semnal apărute la conversia analogică şi vă permite să vă bucurați de o calitate superioară video şi audio, ca şi cum sursa inițială ar fi digitală.

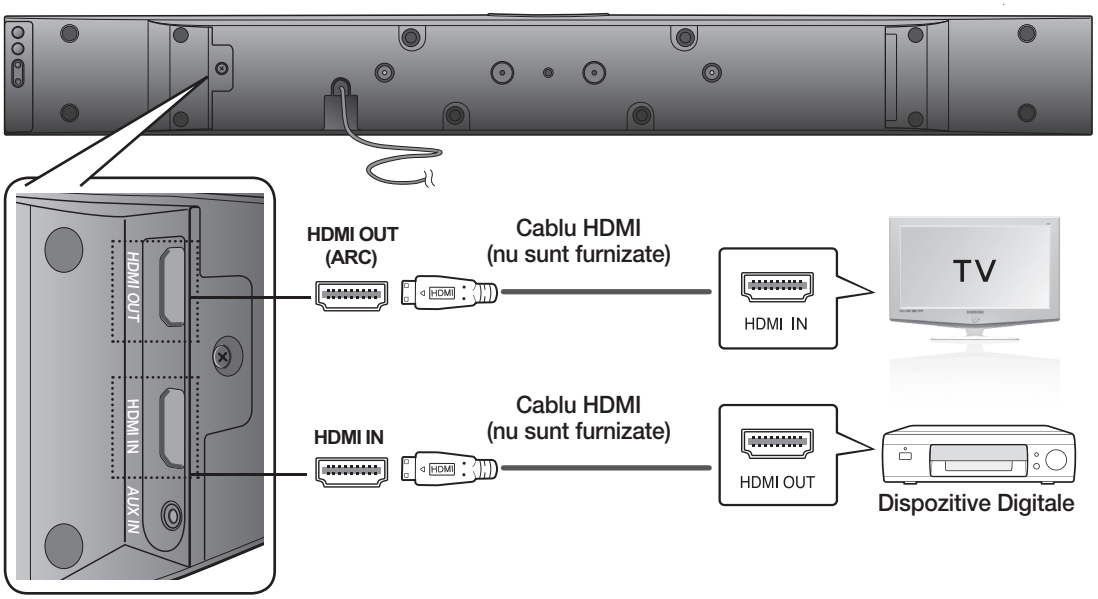

HDMI IN

Conectați un cablu HDMI (nu sunt furnizate) de la mufa de intrare HDMI IN din spatele aparatului la mufa de ieşire HDMI OUT a dispozitivelor digitale.

şi,

HDMI OUT (HDMI)

- Conectați un cablu HDMI de la mufa de ieşire HDMI OUT din spatele aparatului la mufa de intrare HDMI IN a televizorului.

▪ HDMI este o interfață care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector.

HDMI OUT (ARC)

- Funcția ARC permite emiterea sunetului digital prin intermediul portului de ieşire HDMI AUT (ARC). Aceasta poate fi activată doar atunci când Air Track este conectat la un televizor care acceptă funcția ARC.
- Funcția Anynet+ trebuie să fie activată.

▪ Această funcție nu este disponibilă în situația în care cablul HDMI nu acceptă CEC.

CONECTAREA SISTEMULUI CRYSTAL SURROUND AIR TRACK

În această secțiune sunt prezentate modurile de conectare (analogică) a unității la un televizor.
Unitatea este echipată cu o mufă pentru semnal audio analogic pentru conectarea unui televizor.

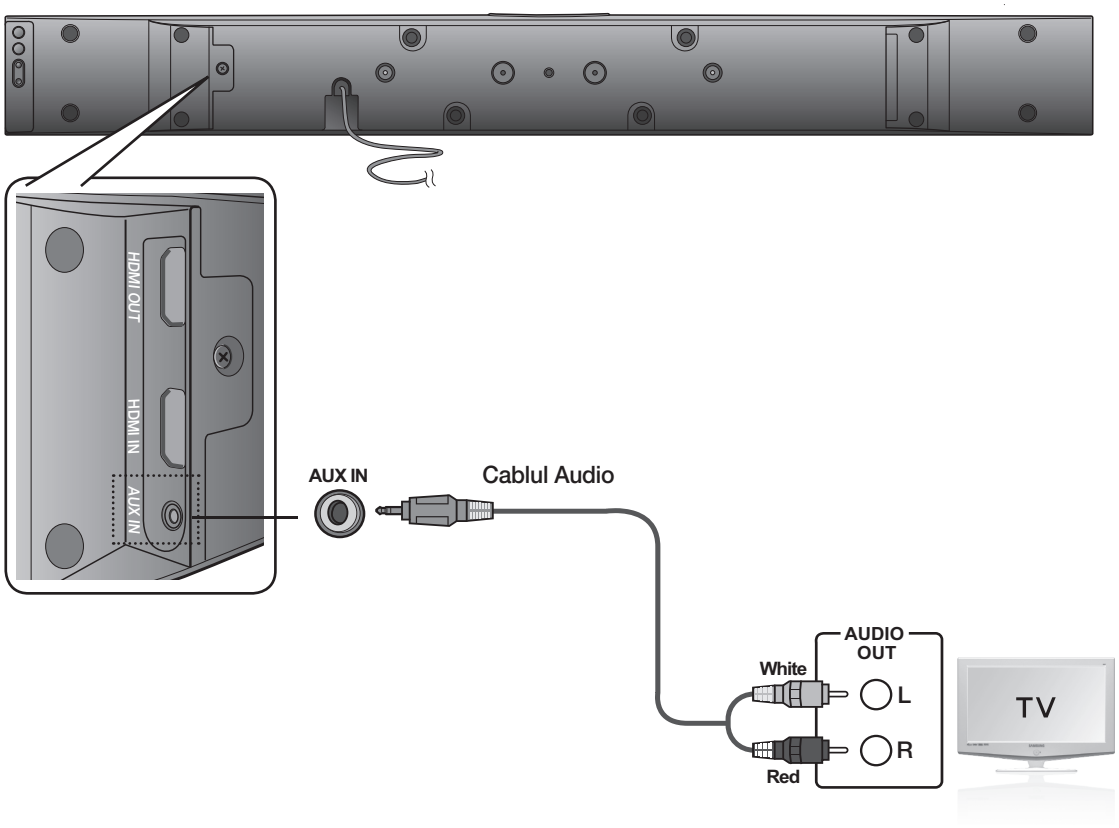

AUX IN

Conectați mufa AUX IN a unității la mufa AUDIO OUT a televizorului sau a dispozitivului sursă.
Asigurați-vă că ați potrivit corect culorile conectorilor.

- Nu conectați cablul de alimentare al acestui produs sau televizorul la priza de alimentare cu curent decât după ce ați realizat toate conexiunile.
- Înainte de mutarea sau instalarea produsului, opriți alimentarea şi scoateți cablul din priză.
- Dacă selectați 'AUX' fără a conecta cablul audio, unitatea este oprită automat după 20 de minute.

FUNCŢII ELEMENTARE

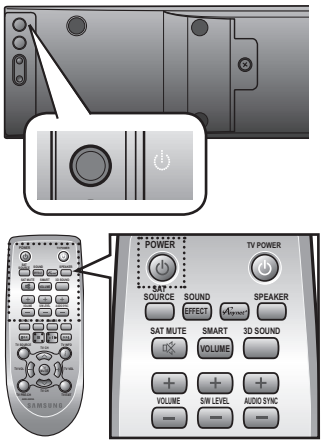

Pornirea/Oprirea

1. Apăsaţi butonul **POWER** (⏻) din colţul din dreapta al panoului frontal.
sau,
Apăsaţi butonul **POWER** de pe telecomandă pentru a porni unitatea.

2. Apăsaţi butonul **POWER** (⏻) din colţul din dreapta al panoului frontal.
sau,
Apăsaţi din nou butonul **POWER** de pe telecomandă pentru a porni unitatea.

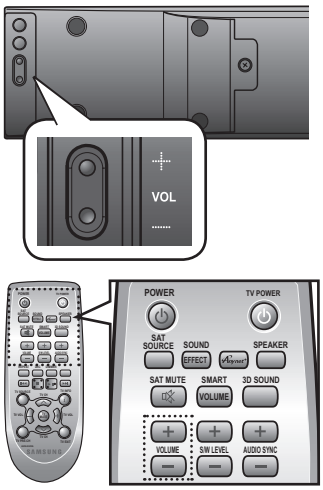

Reglarea volumului

Apăsaţi butonul **VOLUME +/–** din colţul din dreapta al panoului frontal.
sau,
Apăsaţi **VOLUME +/–** de pe telecomandă pentru a creşte sau a reduce nivelul volumului.

- Valoarea numerică asociată cu nivelul volumului apare pe afişajul frontal.

- Nivelul volumului creşte sau descreşte la apăsarea butonului VOLUME +/–.
- Dacă doriţi să ascultaţi sunetul numai prin Crystal Surround Air Track, trebuie să opriţi difuzoarele televizorului din meniul Configurare audio al televizorului. Consultaţi manualul televizorului.

FUNCȚII AVANSATE

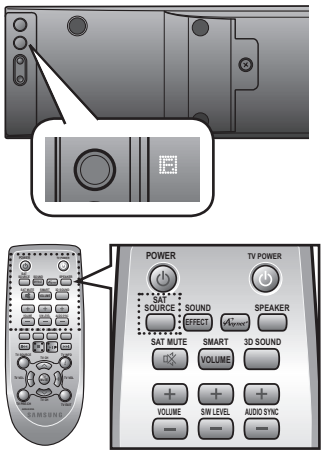

Utilizarea modului de introducere

Puteți selecta intrarea AUX, HDMI, USB sau ARC.
Apăsați butonul corespunzător de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit sau apăsați F pentru a selecta una dintre opțiunile : AUX, HDMI, USB sau ARC.

Mod intrare	Afişaj
Intrare AUX	AUX
Intrarea HDMI	HDMI
Modul USB	USB
Modul ARC	ARC

Unitatea se opreşte automat în următoarele situații:

- Modul Aux: Dacă nu este introdus niciun cablu în mufă timp de 20 de minute.
- Modul USB: Dacă starea “NO USB” sau “Stop” durează timp de 20 de minute.

Conectarea sistemului Crystal Surround Air Track la un dispozitiv USB HOST

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB de pe partea laterală a unității.

2. Apăsați repetat butonul (F) de pe panoul frontal al sistemului home cinema până când este afişat **USB**.
- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel: AUX ➡ HDMI ➡ USB ➡ ARC

3. Pe ecran va apărea **USB**, iar apoi va dispărea.
- Conectarea sistemului Crystal Surround Air Track este finalizată.
- Sistemul se opreşte automat (Oprire automată) dacă nu a fost conectat niciun dispozitiv USB mai mult de 20 de minute.

Înainte de conectarea unui dispozitiv USB

Compatibilitate: Stocare USB.

- Dacă numele folderului sau al fişierului de pe un dispozitiv USB depăşeşte 10 caractere, acesta nu va fi afişat pe VFD.
- Acest produs ar putea să nu fie compatibil cu anumite tipuri de suporturi de stocare USB.
- Sunt acceptate sistemele de fişiere FAT16 şi FAT32.
  - Sistemul NTFS nu este acceptat.
- Conectați un dispozitiv USB direct la portul USB al aparatului. În caz contrar, ar putea apărea probleme de compatibilitate USB.
- Nu conectați mai multe dispozitive de stocare la aparat printr-un cititor de carduri multiplu. Este posibil să nu funcționeze corect.
- Protocoalele PTP ale camerelor digitale nu sunt acceptate.
- Nu îndepărtați dispozitivul USB în timp ce este citit.
- Fişierele muzicale protejate prin DRM (MP3, WMA) de pe site-uri web comerciale nu vor fi redate.
- Hard disk-urile externe nu sunt acceptate.
- Listă de compatibilitate

Format	Muzică	
Nume fişier	MP3	WMA
Extensie fişier	.MP3	.WMA
Rată de biți	80~320 kbps	56~128 kbps
Versiune	-	V8
Rezoluție	-	-
Frecvență de eşantionare	44,1KHz	44,1KHz

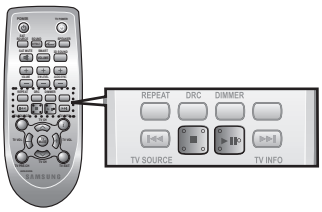

Redare/Pauză/Stop

În timpul redării, apăsați pe butonul ►II,■.

- Apăsați din nou pe butonul ►II pentru a opri temporar redarea fişierului. Apăsați butonul ►II pentru a reda fişierul selectat.
- Pentru a opri redarea, apăsați butonul Stop (■) în timpul redării.

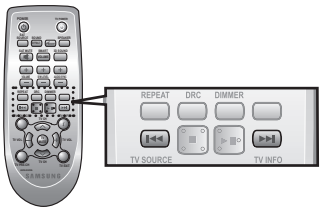

Salt înainte/înapoi

În timpul redării, apăsați pe butonul I◄◄,►►I.

- Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului ►►I, este selectat fişierul următor.
- Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului I◄◄, este selectat fişierul anterior.

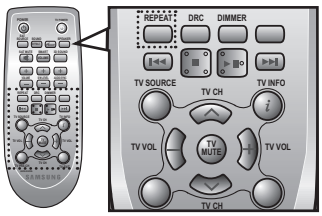

Utilizarea funcției REPETARE

Redarea repetată vă permite să repetați redarea unui fişier, a tuturor fişierelor, să redați fişiere aleator sau să dezactivați repetarea.

Apăsați butonul **REPEAT**.

- **REPETARE FIŞIER:** Repetă redarea unei piese
- **REPETARE TOATE:** Repetă redarea tuturor pieselor
- **REPETARE ALEATORIE:** Redă piesele în ordine aleatorie. (O piesă care a fost deja redată poate fi redată din nou.)
- **REPETARE OPRITĂ:** Anulează funcția de redare repetată.

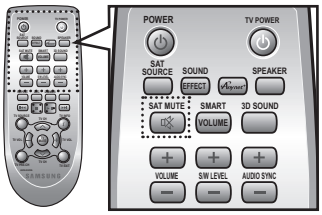

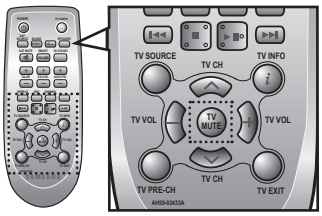

▪ Puteți seta funcția REPETARE în timpul redării muzicii de pe o unitate USB.

Oprirea sunetului

Este utilă când trebuie să răspundeți la uşă sau la telefon.

1. Pentru a opri sunetul unității, apăsați butonul **SAT MUTE** ( ) de pe telecomandă.
2. Pentru a opri sonorul de la televizor, apăsați butonul **TV MUTE** de pe telecomandă.
3. Apăsați din nou butonul **SAT MUTE** ( )**/ TV MUTE** de pe telecomandă (sau butonul **VOLUME +/–**) pentru a restaura sunetul.

Utilizarea funcției de sunet cu adâncime 3D

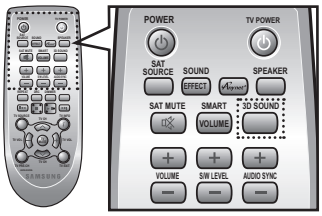

Funcție pentru sunet 3D adaugă adâncime şi spațialitate sunetului.

Apăsați butonul **3D SOUND** (Sunet 3D) de pe telecomandă.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel: 3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF

▪ Atunci când activați sunetul cu adâncime 3D, efectul de sunet va fi DEZACTIVAT automat.

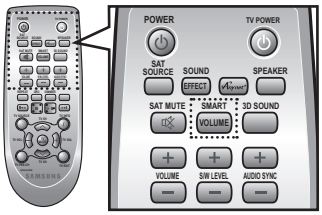

Utilizarea funcției SMART VOLUME

Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare bruscă a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o altă scenă.

Apăsați butonul **SMART VOLUME** de pe telecomandă.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel: SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF

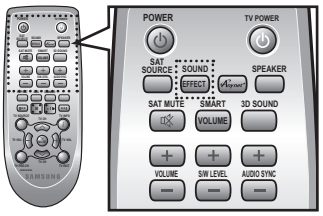

Utilizarea efectului de sunet

Puteți selecta dintre şapte moduri de câmp de sunet – MUZICĂ, ŞTIRI, DRAMA, CINEMA, SPORT, JOCURI, şi OPRIT (Sunet Original), în funcție de tipul de conținut pe care doriți să îl audiați.

Apăsați butonul **SOUND EFFECT** de pe telecomandă.

- Selectați modul **OFF** dacă doriți să ascultați sunetul original.

- Se recomandă să selectați un efect de sunet în funcție de materialul sursă şi de preferințele personale.
- Atunci când alegeți efectul de sunet (cu excepția modului DEZACTIVAT) sunetul cu adâncime 3D va fi oprit în mod automat.

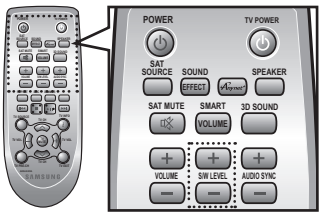

Utilizarea funcției NIVEL S/W

Puteți controla volumul de bază cu ajutorul tastei Nivel S/W de pe telecomandă.

1. Apăsați butonul **S/W Level** de pe telecomandă.

2. Pe afişaj va apărea **"SW 0"**.

3. Apăsați butonul **"+"** sau **"-"** de pe tasta **LEVEL** dacă doriți să creşteți sau să reduceți volumul subwooferului. Puteți seta valori între SW -6 şi SW +6.

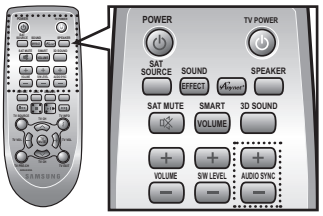

Utilizarea funcției AUDIO SYNC

Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă Air Track este conectat la un televizor digital. Dacă apare această situație, reglați timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.

Apăsați **AUDIO SYNC +/–**. de pe telecomanda unității.

- Puteți utiliza butoanele + şi – pentru a seta întârzierea sunetului la valori între 0 ms şi 300 ms.

- În modul USB, funcția Audio Sync ar putea să nu funcționeze.

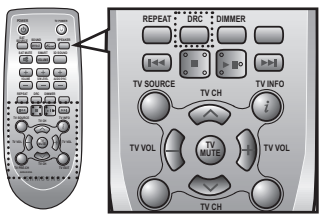

Utilizarea funcției DRC

Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase sunete. Puteți utiliza această funcție pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionați filme la volum redus, în timpul nopții.

Apăsați **DRC** de pe telecomanda unității.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel : DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX

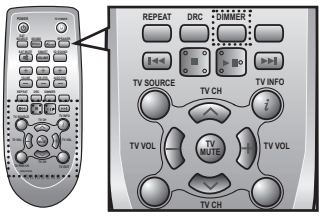

Utilizarea funcției ESTOMPAT

Apăsați Dimmer pentru a regla luminozitatea afişajului.

Apăsați **DIMMER** de pe telecomanda unității.

- După fiecare apăsare a butonului, selecția se modifică astfel : DIMMER ON ➡ DIMMER OFF

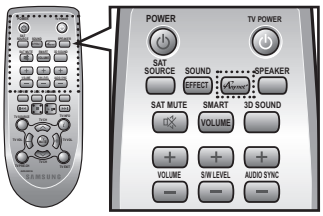

Utilizarea funcţiei Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ este o funcţie care vă permite să controlaţi alte dispozitive Samsung cu ajutorul telecomenzii televizorului Samsung.

Funcţia Anynet+ se opreşte şi porneşte de fiecare dată când apăsaţi **Anynet+**.

1. Conectaţi aparatul la un televizor Samsung, cu ajutorul unui cablu HDMI. (Consultaţi pagina 12)
2. Activaţi funcţia Anynet+ a televizorului. (Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.)

- În funcţie de televizor, este posibil ca anumite rezoluţii de ieşire HDMI să nu poată fi afişate.
- Consultaţi manualul de utilizare al televizorului dvs. Verificaţi dacă există sigla Anynet+ (Dacă televizorul are o siglă Anynet+, aceasta înseamnă că acceptă funcţia Anynet+.)

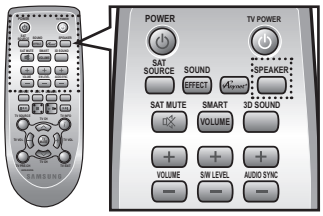

Butonul SPEAKER

Acest buton vă permite să selectaţi ascultarea sunetului emis de televizor sau de sistemul Air Track, atunci când acesta este conectat prin HDMI.

Apăsaţi **SPEAKER** de pe telecomanda unităţii.

MOD AUDIO	BOXĂ	Derulare afişaj	Afişaj
HDMI IN	TV	TV SPEAKER	TV SPK
	Air Track	AVR SPEAKER	HDMI
ARC	TV	TV SPEAKER	S MUTE
	Air Track	AVR SPEAKER	TV ARC

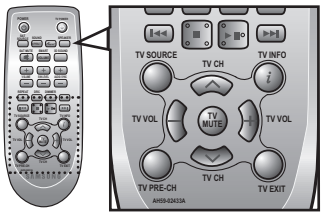

Utilizarea funcţiilor Televizorului

1. Apăsaţi **TV SOURCE** de pe telecomanda unităţii.
2. Apăsaţi butonul **TV INFO** de pe telecomandă pentru a afişa informaţii despre canalele TV.
3. Apăsaţi butonul **TV CH** de pe telecomandă pentru a selecta canal televizorului.
4. Apăsaţi **TV VOL** de pe telecomandă pentru a creşte sau a reduce nivelul volumului.
5. Utilizaţi butonul **TV PRE-CH** pentru a vă deplasa la canalul anterior în modul TV.
6. Pentru a părăsi meniul televizorului, utilizaţi butonul **TV EXIT**. (Funcţionează similar cu butonul EXIT de pe telecomanda televizorului)

- Telecomanda poate controla numai televizoarele produse de Samsung.

UPGRADE SOFTWARE

Samsung ar putea oferi în viitor upgrade pentru firmware-ul sistemului Crystal Surround Air Track.

Dacă este disponibil un upgrade, puteți realiza upgrade pentru firmware prin conectarea unei unități USB pe care aveți salvată versiunea de upgrade firmware la portul USB al sistemului Air Track.

Dacă există mai multe fişiere de upgrade, trebuie le copiați pe rând pe unitatea USB şi să realizați upgrade pentru firmware cu un singur fişier odată.

Accesați Samsung.com sau contactați centrul de asistență Samsung pentru informații suplimentare despre descărcarea fişierelor de upgrade.

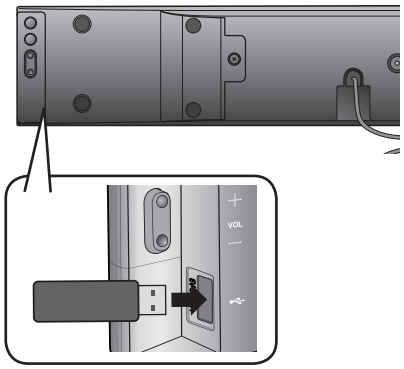

- Introduceți unitatea USB pe care este stocată versiunea de upgrade al firmware-ului în portul USB din spatele unității principale.
- Aveți grijă să nu deconectați sursa de alimentare sau dispozitivul USB în timpul instalării versiunii de upgrade. Unitatea se va opri automat după instalarea versiunii de upgrade al firmware-ului. La realizarea de upgrade software, setările vor reveni la valorile prestabilite (din fabrică). Vă recomandăm să notați setările, pentru a le putea reimplementa după upgrade.
- Dacă procedura de upgrade eşuează, vă recomandăm să formatați unitatea USB în sistem FAT16 şi să reîncercați.
- Pentru o procedură de upgrade corectă, nu formatați unitatea USB în sistem NTFS, deoarece acest sistem nu este suportat.
- În funcție de producător, este posibil ca unele dispozitive de stocare USB să nu fie acceptate.

depanare

Înainte de a solicita service, verificați următoarele.

Comportament	Verificare	Soluție
Unitatea nu poate fi pornită.	• Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?	• Conectați cablul de alimentare la priză.
O funcție nu operează când butonul este apăsat.	• Există electricitate statică în atmosferă?	• Scoateți cablul de alimentare şi reconectați-l.
Nu este emis sunet.	• Unitatea este conectată corect la televizor? • Funcția Mute este activată? • Volumul este dat la minim?	• Conectați-le în mod corespunzător. • Apăsați butonul Mute pentru a anula funcția. • Reglați volumul.
Nu apare imaginea pe televizor atunci când funcția este selectată.	• Ați conectat corespunzător componentele externe?	• Conectați în mod corespunzător.
Telecomanda nu funcționează.	• S-au consumat bateriile? • Ați conectat corespunzător televizorul?	• Înlocuiți bateriile cu unele noi. • Acționați de la distanțe mici.
Sunetul de la canalele stânga/ dreapta este inversat.	• Cablurile de ieşire stânga/ dreapta de la televizor sunt conectate corect?	• Verificați canalele stânga/ dreapta şi conectați-le în mod corespunzător.

anexă

SPECIFICAȚII

Nume model	HW-E350		
GENERAL	Consum de energie în standby		0,45W
	Consum de energie	Unitatea centrală	25,8W
	Greutate	Unitatea centrală	2,2 kg
	Dimensiuni (L x Î x l)	Unitatea centrală	734 x 85,1 x 80 mm
	Interval temperatură de funcționare		+ 5 °C la 35 °C
	Interval umiditate de funcționare		10 % la 75 %
AMPLIFICATOR	Putere de ieşire nominală	Față	30W/CH, 8OHM, THD = 10%, 1kHz
		Subwoofer	60W/CH, 4OHM, THD = 10%, 100Hz
	Sensibilitate intrare/impedanță		570mV/20Kohm
	Raport semnal/zgomot (intrare analogică)		75dB
	Separare (1kHz)		65dB
RĂSPUNS ÎN FRECVENȚĂ	Intrare analogică		20Hz~20kHz(±3dB)
	Intrare digitală/48 kHz PCM		20Hz~20kHz(±3dB)

* Raportul semnal/zgomot, distorsiunile, separarea si sensibilitatea utilizabilă au la bază măsurători ce utilizează directive AES (Audio Engineering Society).

*: Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înştiințare.
- Greutatea şi dimensiunile sunt aproximative.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline (+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene şi în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentație indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Code No. AH68-02430J (00)